



Hyundai Elantra Typ XD

Bj. 06/2000 - 2006





Art. Nr. 10.0375

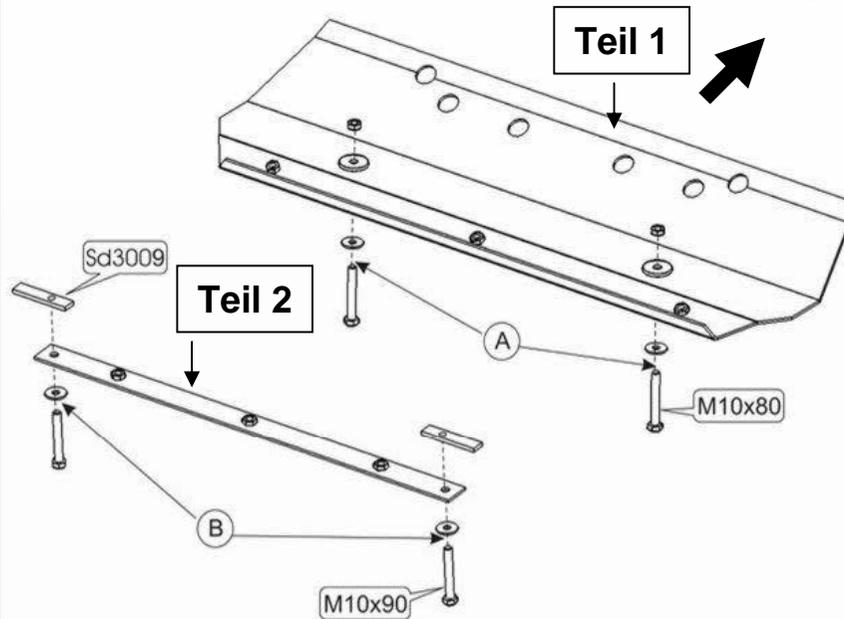

1. Unterfahrerschutz (Teil 1) an Querträger mit Schrauben M10x80 und Muttern M10 laut Abb. 1 und 2 (A) befestigen.
2. Leiste (Teil 2) laut Abb. 2 und 3 an den Hilfsrahmen mit Schrauben M10x90 und Laschen SD3009 montieren (B).
3. Unterfahrerschutz (Teile 1, 2 und 3) laut Abb. 3 und 4 mit Schrauben M10x20 (C und D) zusammenschrauben.
4. Alle Schrauben mit Drehmoment 23 Nm anziehen.

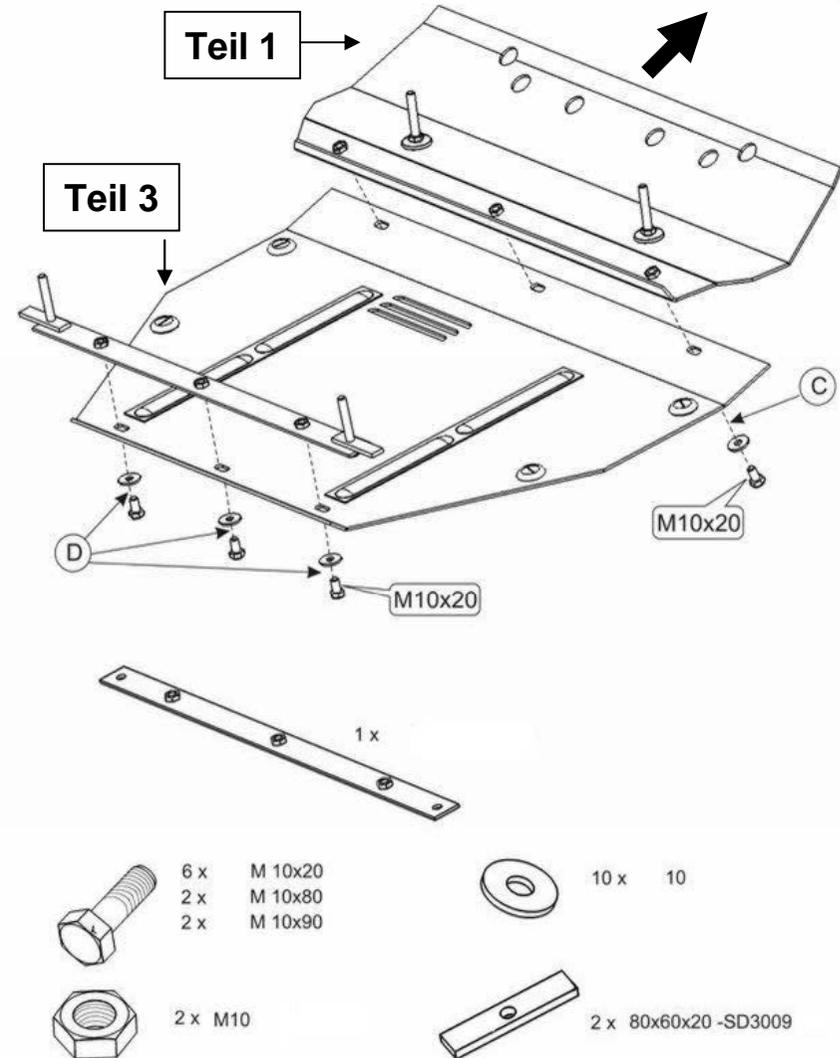

Bei Verletzung der Kunststoffbeschichtung durch Fremdeinwirkung, Oberflächenbeschichtung wiederherstellen (z.B. mit Unterbodenschutz streichen)

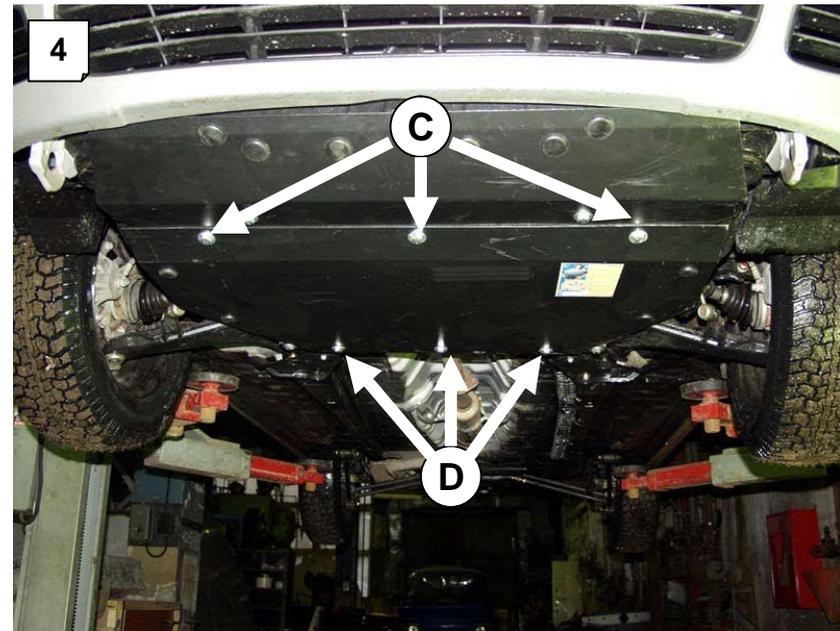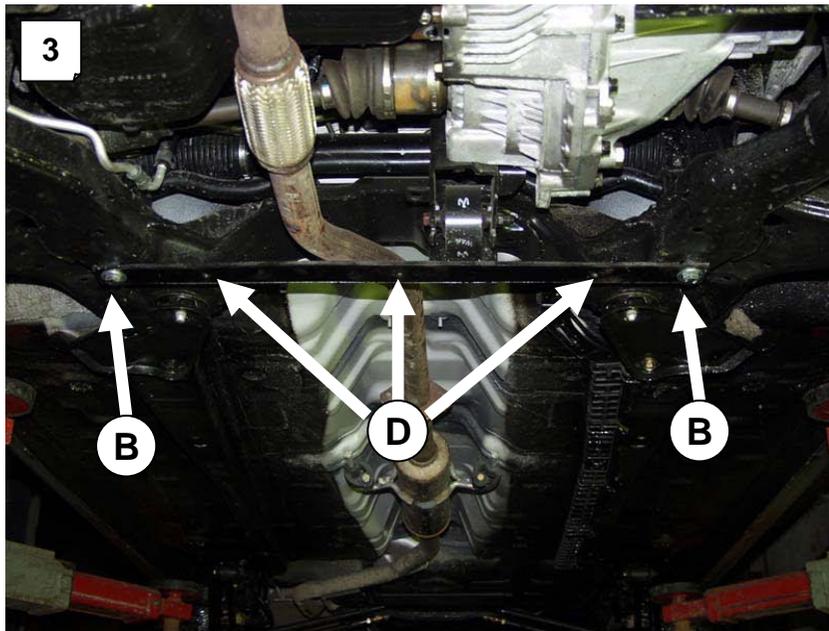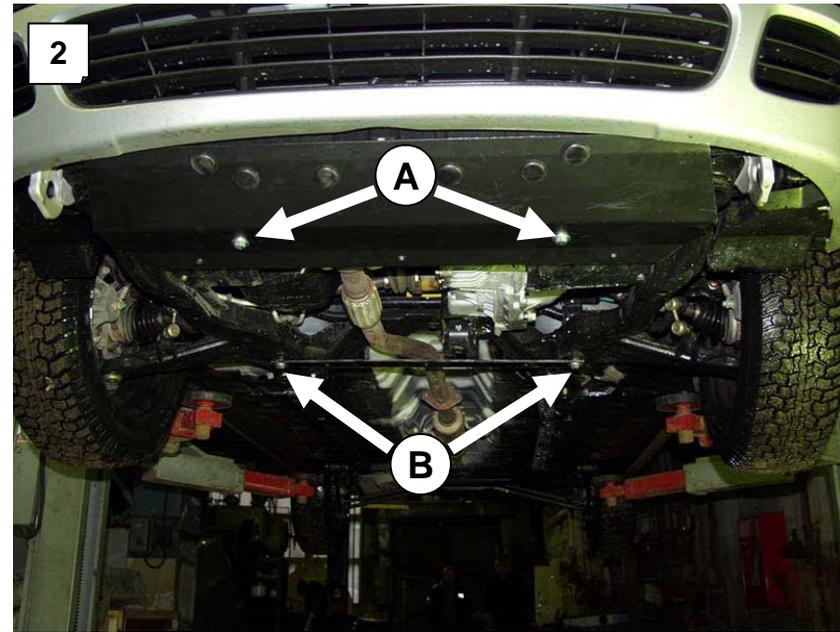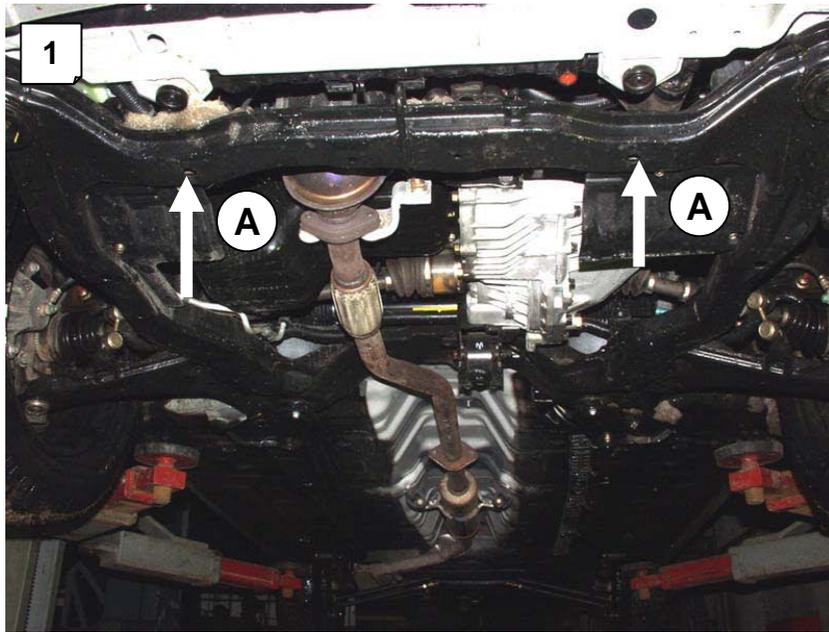

Bei Verletzung der Kunststoffbeschichtung durch Fremdeinwirkung, Oberflächenbeschichtung wieder herstellen (z.B. mit Unterbodenschutz streichen)