



## Hyundai Matrix Typ FCT

Bj. 2006 -




Art.Nr. 10.0881

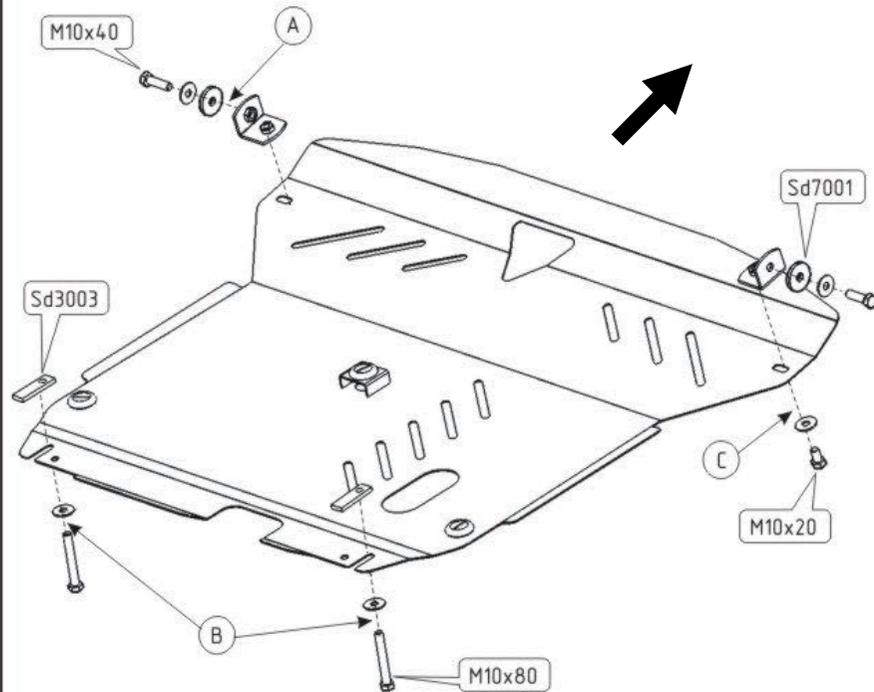

1. Winkel (D) an Abschleppösen mit Schrauben M10x40 und U-Scheibe SD7001 laut Abb. 1 und 2 befestigen.
2. Gewindelasche SD3003 laut Abb. 3 (B) in den Achsträger einführen und ausrichten.
3. Schraube M10x80 mit U-Scheibe am Gewinde einfetten und ca. 10mm in Gewindelasche SD3003 einschrauben.
4. Unterfahrerschutz hinten (B) in Schrauben M10x80 einschieben und vorne (A) mit Schrauben M10x20 verschrauben.
5. Alle Schrauben mit Drehmoment 23 Nm anziehen.

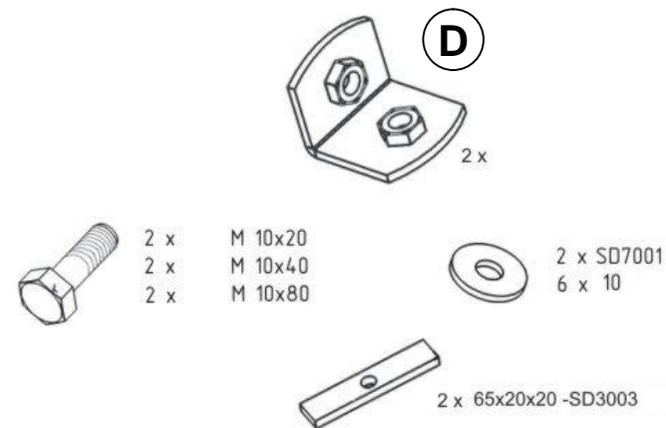

**Bei Verletzung der Kunststoffbeschichtung durch Fremdeinwirkung, Oberflächenbeschichtung wiederherstellen (z.B. mit Unterbodenschutz streichen)**

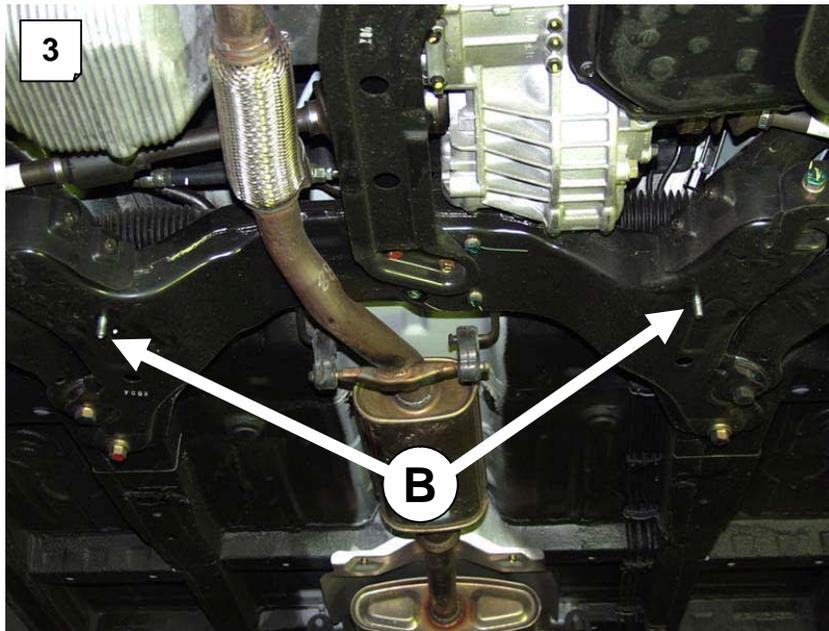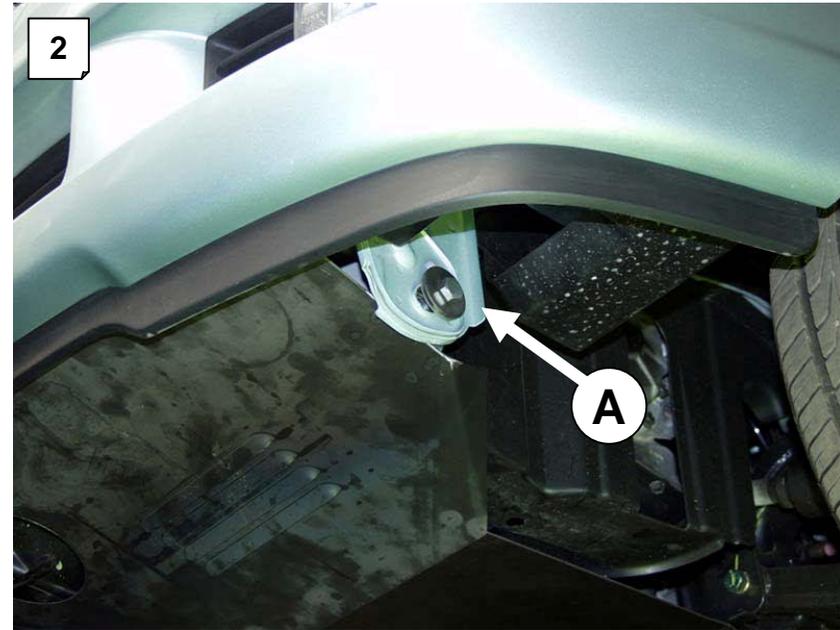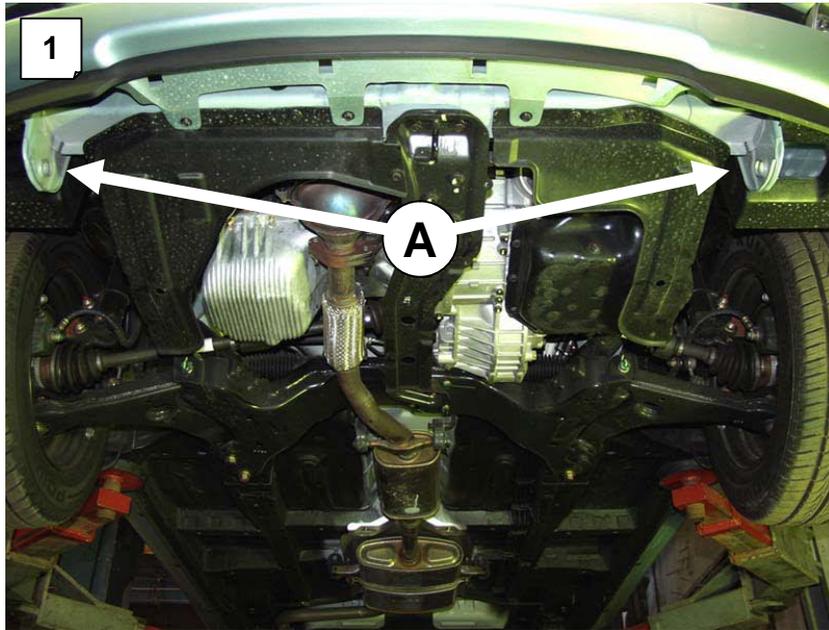

**Bei Verletzung der Kunststoffbeschichtung durch Fremdeinwirkung,  
Oberflächenbeschichtung wiederherstellen (z.B. mit Unterbodenschutz streichen)**

Bilder sind von Hyundai Matrix Bj. 2001-2005